




Θερμοστάτης Χώρου, NR-15S

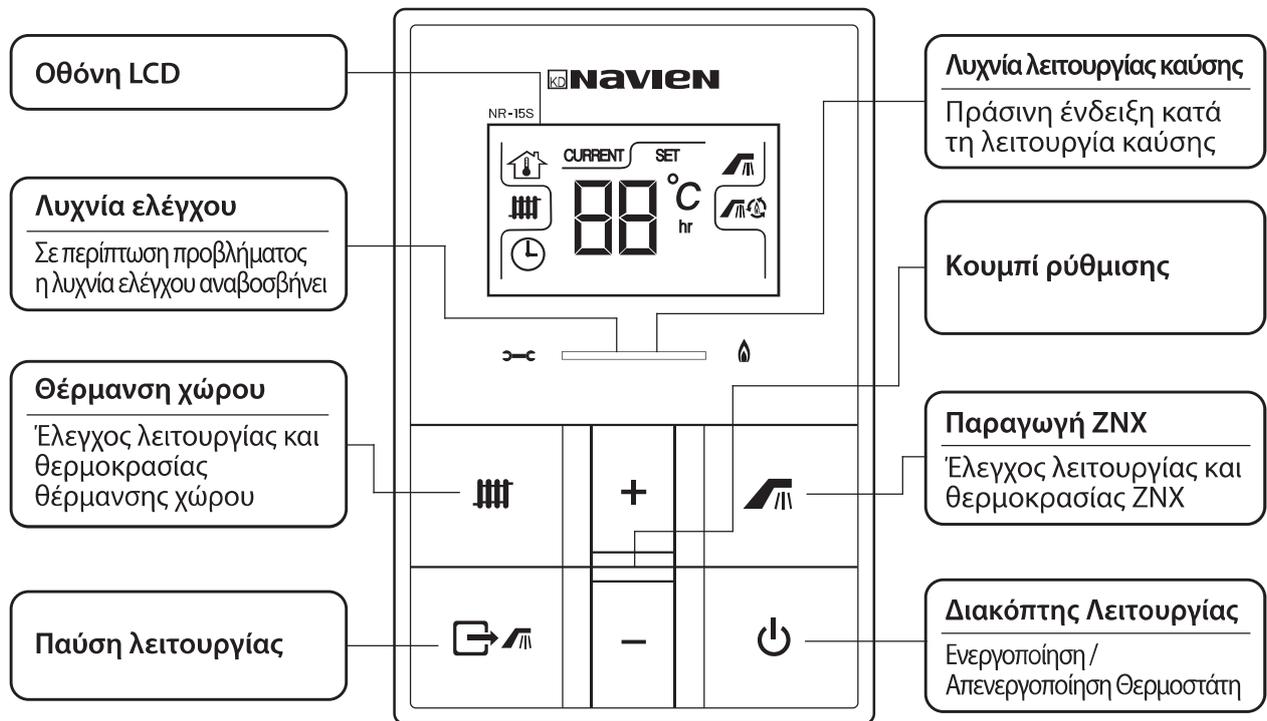

Επεξήγηση ενδείξεων οθόνης

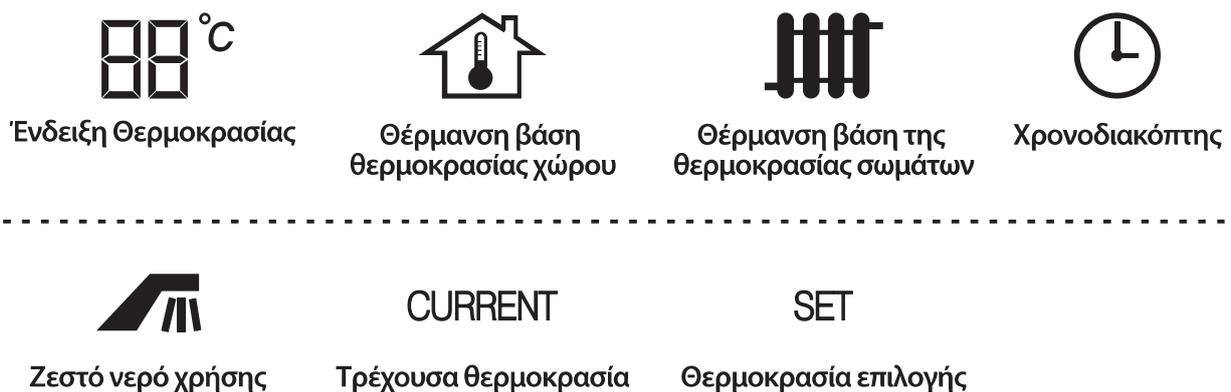

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση θερμοστάτη χώρου

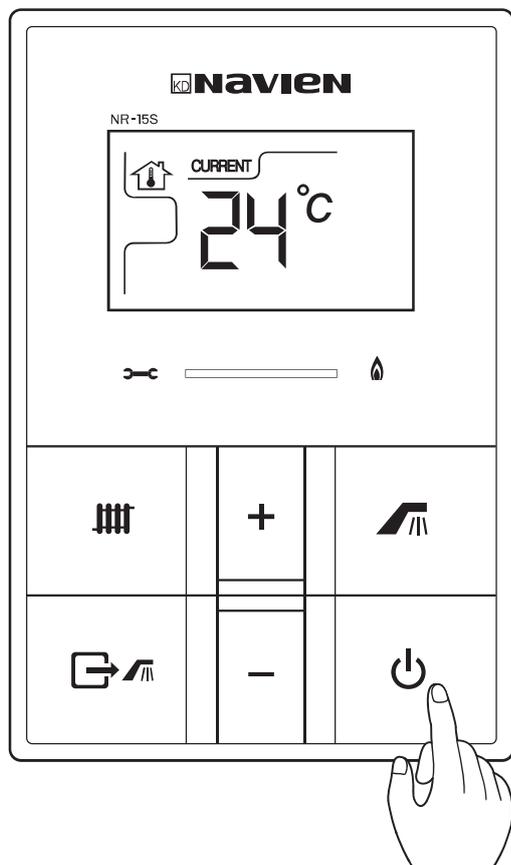


Πιέστε το κουμπί του διακόπτη λειτουργίας 

Εάν πατήσετε το κουμπί του διακόπτη λειτουργίας,  η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων θα ανάψει.

Εάν πατήσετε το εν λόγω κουμπί ενώ ο θερμοστάτης χώρου είναι ανοιχτός, η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων θα σβήσει και η λειτουργία θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ θα σταματήσει.


Θέρμανση με βάση την εσωτερική θερμοκρασία χώρου

Πιέστε το κουμπί  επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το σύμβολο 

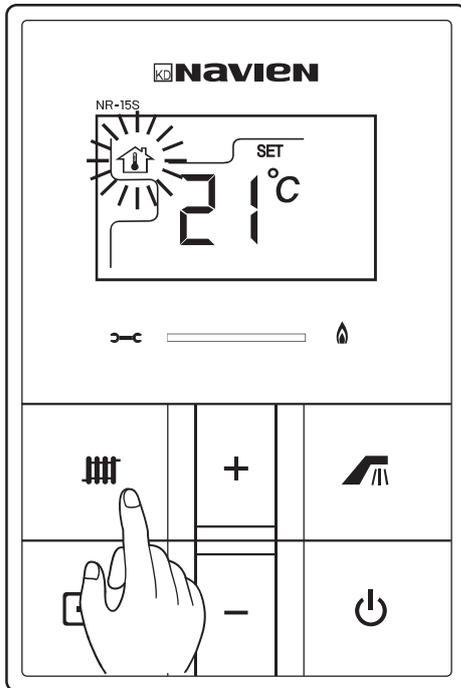

Όταν επιλέξετε τη θέρμανση με βάση την εσωτερική θερμοκρασία χώρου το σύμβολο  αναβοσβήνει.

Πιέστε το κουμπί + / - για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

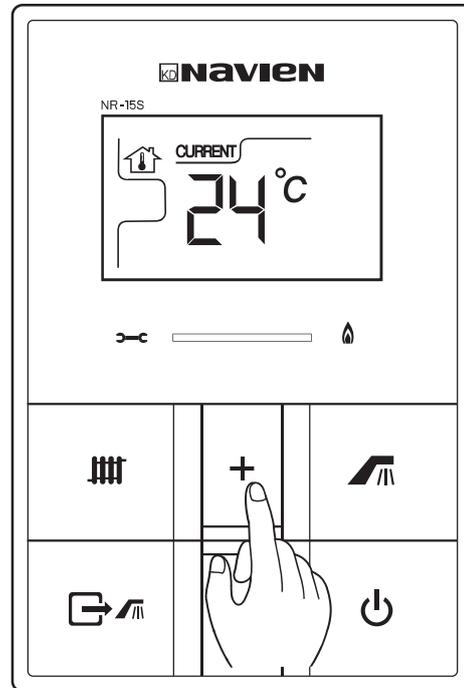

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ανάμεσα στους 10 και στους 40 βαθμούς και αυτή θα αποθηκευτεί αυτόματα. Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί σε διαστήματα του ενός βαθμού. Η λυχνία λειτουργίας καύσης ανάβει και η θέρμανση ξεκινά, όταν η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Εάν θέλετε να σταματήσετε τη θέρμανση χώρου, τότε μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία χώρου 10 βαθμών.


Προσχή!

Όταν χρησιμοποιείτε τη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, ο θερμοστάτης μπορεί να αποτύχει στην ορθή μέτρηση της θερμοκρασίας εάν αυτός έχει εγκατασταθεί σε κάποιο από τα παρακάτω σημεία, για αυτό προτείνετε η επιλογή της λειτουργίας θέρμανσης με βάση τη θερμοκρασία νερών σωμάτων.

1. Κοντά σε πόρτες που ανοιγοκλείνουν συχνά ή με ισχυρά ρεύματα αέρα.
2. Σε μέρη με απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε μέρη με υψηλή υγρασία.
3. Πολύ κοντά στην παραγόμενη θερμοκρασία ενός σώματος.
4. Σε μέρη που είναι εύκολα προσβάσιμα από παιδιά


Λειτουργία με βάση τη θερμοκρασία νερών σωμάτων

Πιέστε το κουμπί **||||** επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το σύμβολο **||||**

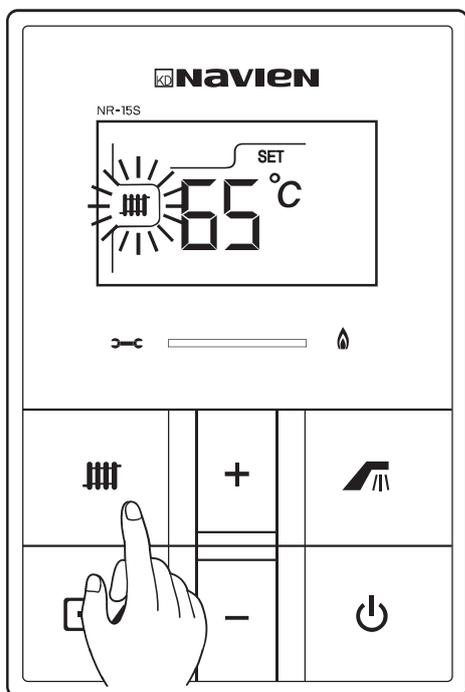

Όταν επιλέξετε τη θέρμανση με βάση τη θερμοκρασία νερών σωμάτων το σύμβολο **||||** αναβοσβήνει.

Πιέστε το κουμπί **+/-** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία νερών σωμάτων.

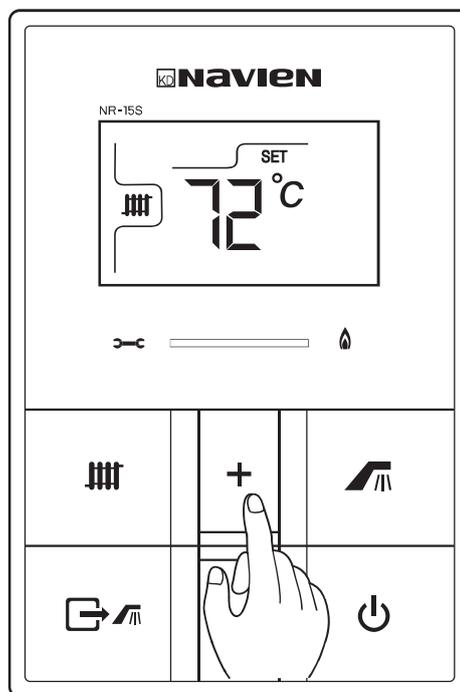

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ανάμεσα στους 40 και στους 80 βαθμούς και αυτή θα αποθηκευτεί αυτόματα. Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί σε διαστήματα του ενός βαθμού. Η λυχνία λειτουργίας καύσης ανάβει και η θέρμανση ξεκινά, όταν η θερμοκρασία νερών είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Εάν θέλετε να σταματήσετε τη θέρμανση χώρου, τότε μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία νερών 40 βαθμών.

Προειδοποίηση!

Αποφύγετε τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών (μεγαλύτερη από 70 βαθμούς) για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να πάθετε εγκαύματα

Ειδικά να είστε προσεκτικοί στις παρακάτω περιπτώσεις.

* Εάν οι χρήστες είναι παιδιά, ηλικιωμένοι, άρρωστοι, άτομα με ειδικές ανάγκες ή με ευαίσθητη επιδερμίδα.

* Εάν είστε πολύ κουρασμένοι ή μεθυσμένοι



Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ο λέβητας σταματάει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί και έπειτα λειτουργεί για 30 λεπτά.

Είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη με βάση της ανάγκες όλης της οικογενείας (εκτός του χρόνου απουσίας σας) γιατί ASA έλεγχος αυτόματα επιλέγει την πιο οικονομική και άνετη θερμοκρασία.


Πιέστε το κουμπί  επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το σύμβολο 

Πιέστε το κουμπί + / - για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο κύκλου θέρμανσης.

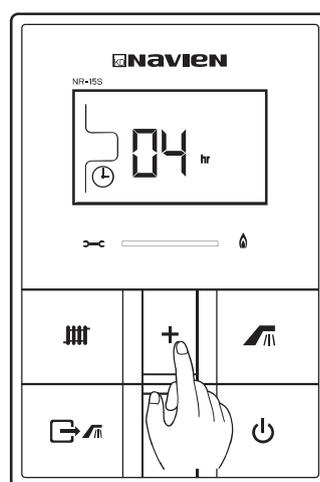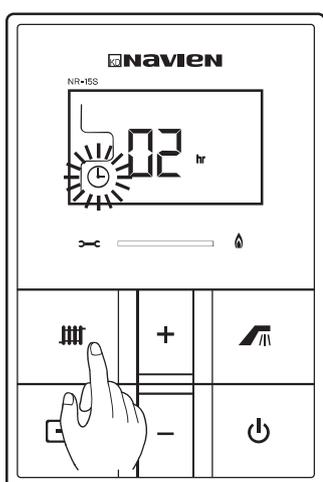

Όταν επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη το σύμβολο  αναβοσβήνει.

Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο κύκλου θέρμανσης ανάμεσα στις 0 και 12 ώρες και επιλογή σας θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ο χρόνος κύκλου θέρμανσης μπορεί να επιλεγεί σε βήματα της μίας ώρας. Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν επιλέξετε χρόνο κύκλου θέρμανσης '04', ο λέβητας λειτουργεί για 30 λεπτά και έπειτα σταματάει για 4 ώρες.

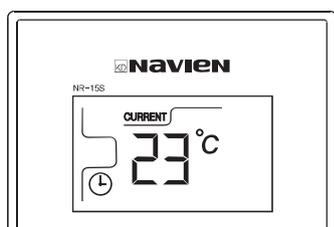

Μόλις τελειώσετε με την επιλογή του χρονο-προγραμματισμού ο θερμοστάτης δείχνει τη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

Η λυχνία λειτουργίας καύσης ανάβει αντίστοιχα με την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.




Προειδοποίηση!

Εάν επιλέξετε χρόνο κύκλου θέρμανσης ίσο με '00' ο λέβητας θα λειτουργεί συνεχώς.

Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης

Πιέστε το κουμπί 

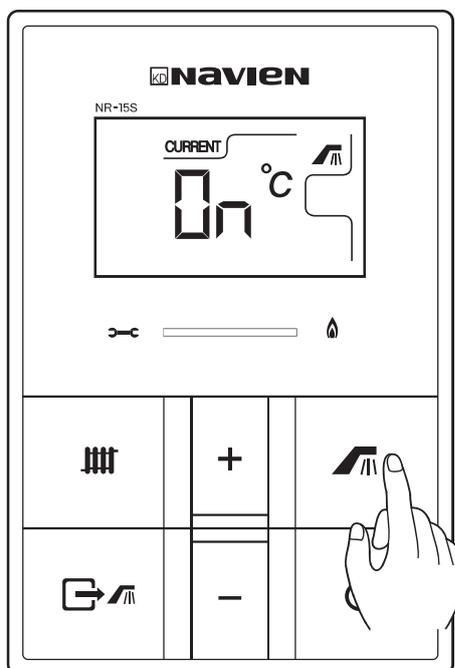

Πιέστε το κουμπί  για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ των τριών διαθέσιμων επιλογών.

Η κάθε επιλογή αντιστοιχεί με :

1ο Βήμα: 60°C, 2ο Βήμα : 70°C, 3ο Βήμα : 80°C



Προσοχή !

Παρακαλούμε επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης πριν από το μπάνιο.



Προειδοποίηση!


1. Παρακαλώ μην επιτρέπετε σε νήπια ή παιδιά τη χρήση του ζεστού νερού χρήσης χωρίς την παρουσία συνοδού.
2. Μην μεταβάλλετε τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης κατά τη διάρκεια που κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το μπάνιο.

Παύση λειτουργίας Επί/Εκτός

Με το πάτημα του κουμπιού "Εισόδου/Εξόδου" ο λέβητας τίθεται σε αναμονή προθέρμανσης.


Αυτή η λειτουργία δεν παρακάμπτει τη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πιέστε το κουμπί Εισόδου/
Εξόδου πριν φύγετε.

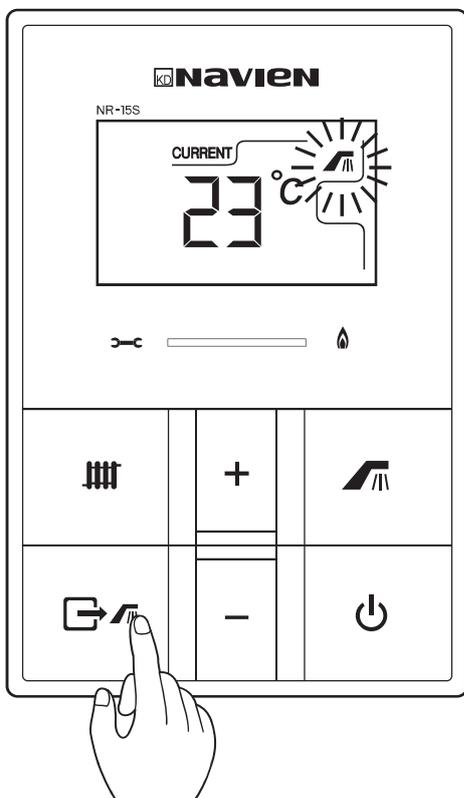

Το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Για να ξανά ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία θέρμανσης χώρου
πιέστε το κουμπί ξανά.

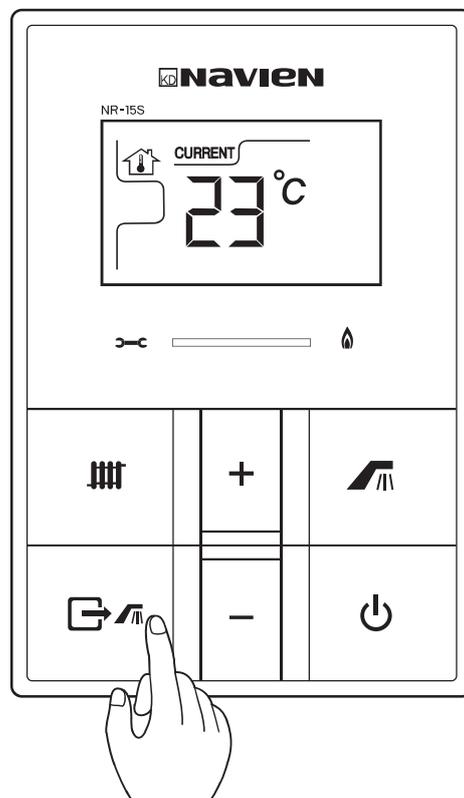

Το σύμβολο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη και ο λέβητας θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.